
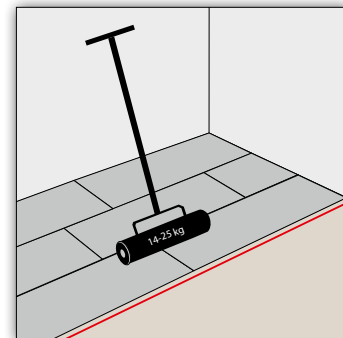
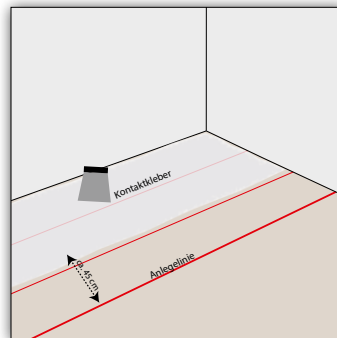


VINYL KLEBESHEETS

Verlege- und Pflegeanleitung

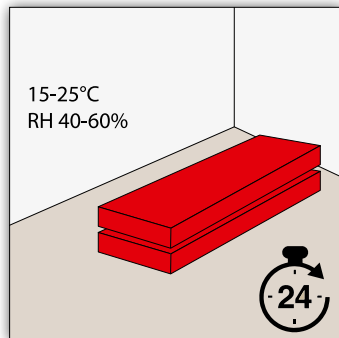

VOR DER VERLEGUNG

Bei der Verklebung der Vinyl-Klebe-Fliesen sollte darauf geachtet werden, dass auf einen sauberen, dauerrockenen, ebenen sowie zug- und druckfesten und rissfreien Untergrund verklebt wird. Die Verlegung eignet sich auf Zement Estrichen, Anhydrit-/ Fließstrich, Heiasphalt-/Gussasphalt Estrich sowie auf Trockenestrich-Verlegeplatten. Kleberreste auf dem Untergrund oder auf den Unterbden mssen abgeschliffen und gereinigt werden.

Der Untergrund muss mit einem geeigneten Vorstrichkonzentrat grundiert werden und nach der Trocknung mit einer geeigneteren Ausgleichsmasse von min. 2 mm Schichtstrke ausgeglichen werden. Die maximal zulssige Unebenheit des Unterbodens darf 2 mm auf 1 m Lnge nicht berschreiten (Laut DIN 18202 Zeile 4). Die Restfeuchte darf 2,0 CM-% (Anhydrit / Flieestrich 0,5 CM-%) nicht bersteigen, bei Warmwasserfubodenheizung 1,8 CM-% (Anhydrit-/Flieestrich 1,8 CM-%). Trockenestrich/Verlegeplatten: Unebenheiten im Stobereich mssen abgeschliffen und gegebenenfalls gespachtelt werden. Werden die Verlegeplatten schwimmend verlegt, sollten diese im Stobereich fest miteinander verleimen werden und eine Strke von 20 mm haben.

Vinyl-Klebe-Fliesen sollten vor der Verlegung bei einer Raumtemperatur von 15-25° C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 40-60%, 24h im geschlossenen, plangelagerten Paket akklimatisiert werden. Bei der Verlegung muss der Unter-

grund eine Temperatur von mind. 15° C aufweisen.

Vinyl-Klebe-Fliesen knnen auch auf einer Fussbodenheizung, mit einer maximal zulssigen Oberflchentemperatur von 28° C, verlegt werden. Die Klebesheets sind bei Tageslicht auf ihren einwandfreien Zustand zu berprfen, eventuelle Transport- und Materialschden mssen vor der Verlegung reklamiert werden. Unterschiede in Farbe und Struktur sind materialbedingt und deshalb kein Reklamationsgrund.

Klebesheets sind fr die Verlegung in Feuchtrumen und Nasszellen geeignet.

VERLEGUNG

Fr die erste Reihe wird mit Hilfe einer Setzlatte oder einer Schlagschnur eine Anlegelinie auf dem Untergrund gezeichnet. Diese Linie sollte man in einem Abstand von drei Reihen von der Wand entfernt aufzeichnen. Anschließend wird nur dieser Teilbereich von ca. 45 cm (von der Linie zur Wand) mit einer geeigneten Zahnpachtel und mit einem geeigneten Kontaktkleber fr Klebe-Fliesen eingestrichen. Beachten Sie die Anweisungen Ihres Klebstofflieferanten.

Die Platten sind vollflchig mit Klebstoff zu benetzen und mssen krftig auf den Untergrund oder Unterboden angedrckt werden. Bevor der Kleber bindet sind die Platten mit einer Gliederwalze (Gewicht 14-25 kg) flchig zu walzen.

Ein Bodenlegermesser oder Cuttermesser kann

zum Schneiden der Platten verwendet werden.

Ritzen Sie die Platten von oben her mit dem Messer ein und brechen Sie diese an der Schnittstelle.

REINIGUNG UND PFLEGE

Die Lebensdauer Ihres Fubodens hngt entschieden von der Nutzung, Reinigung und Pflege ab. Als Erstpflege fr Vinyl-Klebe-Fliesen muss ein Grundschutz dnn und gleichmig aufgetragen werden. Je nach Beanspruchung soll eine regelmige Unterhaltspflege durchgefhrt werden. Verwenden Sie passende Reinigungsmittel zur regelmigen Reinigung (z.B. Natura Kork Reiniger). Wir empfehlen eine Fumatte oder Schmutzfang-teppich im Eingangsbereich zu verwenden. Der Boden wird durch die Anbringung von Filzgleitern an Tisch- und Stuhlbeinen geschont.